SGH-F480

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida la utilizarea funcțiilor şi caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați "prezentarea telefonului mobil", "asamblarea şi pregătirea telefonului mobil" şi "utilizarea funcțiilor de bază".

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente

Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

▶ **Consultați**—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ▶ p.12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: Apăsați **Meniu** → ✉ → **Creare mesaj** (înseamnă **Meniu**, urmat de ✉, urmat de **Creare mesaj**)

[ ] **Paranteze pătrate**—taste ale telefonului; de exemplu: [☎] (înseamnă tasta Pornire / Ieşire din meniu)

Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

Cuprins

Informații privind siguranța și utilizarea 2
Avertismente privind siguranța 2
Măsuri de siguranță 5
Informații importante privind utilizarea 7
prezentarea telefonului mobil 11
Despachetarea 11
Prezentarea telefonului 12
Tastele 13
Ecranul 14
Pictogramele 14
asamblarea și pregătirea telefonului mobil 17
Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei 17
Încărcarea bateriei 19
Introducerea unei cartele de memorie (opțională) 20
utilizarea funcțiilor de bază 22
Pornirea și oprirea telefonului 22
Utilizarea ecranului cu atingere 23
Accesarea meniurilor 24

Utilizarea miniaplicațiilor widget 25
Particularizarea telefonului 26
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază 27
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor 29
Adăugarea şi găsirea contactelor 31
Utilizarea funcțiilor de bază ale aparatului foto 32
Ascultarea muzicii 34
Navigarea pe Web 35

utilizare funcții avansate 37
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate .. 37
Utilizarea funcțiilor avansate din Agenda telefonică 40
Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate 41
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate 42

utilizare instrumente şi aplicații 46
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth . 46
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS ... 48
Activarea caracteristicii Urmărire mobil 49
Înregistrarea şi redarea notelor vocale 50
Editarea videoclipurilor 51
Utilizarea cititorului RSS 54
Utilizarea jocurilor şi aplicațiilor oferite de Java 55
Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob 55
Setarea şi utilizarea alarmelor 56
Utilizarea calculatorului 57
Efectuarea conversiei valutelor şi unităților de măsură 57
Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă 58
Utilizarea cronometrului 58
Crearea unei activități noi 58
Crearea unei note text 59
Gestionarea calendarului 59

Depanare a
Index d

Informații privind siguranța și utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalaţi cu atenţie telefoanele şi echipamentele mobile

Asiguraţi-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranţă. Evitaţi să amplasaţi telefonul şi accesoriile lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

Manevraţi şi aruncaţi la gunoi cu grijă bateriile şi încărcătoarele

- Utilizaţi doar baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectaţi toate reglementările locale.
- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi niciodată bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern şi la supraîncălzire.

WARNING

Evitaţi interferenţa cu stimulatoare cardiace

Păstraţi o distanţă de cel puţin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferenţa posibilă, conform recomandărilor producătorilor şi grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveţi motive să bănuiţi că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriţi imediat telefonul şi contactaţi producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Opriţi telefonul în medii potenţial explozive

Nu utilizaţi telefonul la staţii de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanţe chimice.

Opriţi telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucţiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanţe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau explozivi în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceţi pericolul rănirilor prin mişcări repetate

Când trimiteţi mesaje text sau jucaţi jocuri pe telefon, ţineţi telefonul cu o strângere relaxată, apăsaţi tastele uşor, utilizaţi funcţii speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsaţi (cum ar fi şabloane şi text predictiv) şi faceţi pauze dese.

WARNING

Măsuri de siguranță

CAUTION

Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți şi conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul şofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

Respectați toate avertismentele şi reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afişate şi îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene şi opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile şi încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/ 32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viață a bateriilor.
- Evitați contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție şi în mod rezonabil

- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor şi a manipulării brutale.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile şi poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.

CAUTION

- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei telefonului în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul şi cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante privind utilizarea

Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului şi la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM şi cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva şocurilor puternice, a electricității statice şi a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea şi ştergerea frecvente vor scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu un material textil moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio şi de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de telefoane mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,898 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază.

Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate din partea posterioară a acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio şi terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR şi standardele EU similare, vizitați site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

Aruncarea corectă a produsului

(Deşeuri - echipamente electrice şi electronice)

(În vigoare în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol, afişat pe produs sau în documentația sa, indică faptul că acesta nu trebuie aruncat împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei de funcționare. Pentru a evita posibila afectare a mediului înconjurător sau a sănătății persoanelor ca urmare a aruncării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deşeuri şi să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor de materiale.

Utilizatorii la domiciliu trebuie să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au cumpărat produsul, fie cu biroul guvernamental local, pentru detalii privind locul şi modul în care acest articol poate fi colectat în vederea unei reciclări care să protejeze mediul.

Utilizatorii comerciali trebuie să ia legătura cu furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile contractului de achiziționare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deşeuri comerciale pentru aruncare.

prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, ecranul şi pictogramele telefonului mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele elemente:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

Elementele furnizate împreună cu telefonul pot diferi în funcție de software-ul şi accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau oferite de furnizorul de servicii.

Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.

Prezentarea telefonului

Partea din față a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

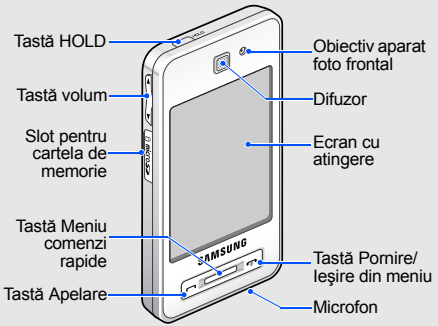

Partea din spate a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

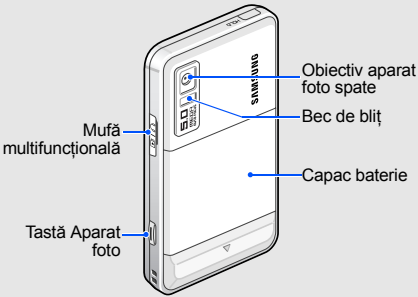

Puteți bloca ecranul cu atingere şi tastele pentru a împiedica funcționarea nedorită a telefonului. Pentru a bloca, apăsați tasta HOLD.

Tastele

Tastă		Funcție
	HOLD	Blocați sau deblocați ecranul cu atingere şi tastele
	Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, regăsiți numerele apelate, pierdute sau primite recent
	Meniu Comenzi rapide	Accesați meniul pentru comenzi rapide de pe orice ecran

Tastă		Funcție
	Pornire/ leşire din meniu	Porniți şi opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, reveniți la ecranul meniului principal sau reveniți la modul Repaus
	Volum	Reglați volumul telefonului
	Aparat foto	În modul Repaus, porniți aparatul foto (țineți apăsat); în modul Aparat foto, faceți o fotografie sau înregistrați un videoclip; efectuați un apel video dacă este setată ca tastă pentru apel video

Ecranul

Ecranul telefonului este format din următoarele zone:

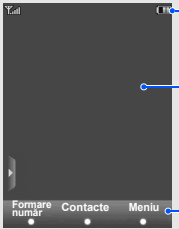

Linie pictograme

Afişează diferite pictograme

Zonă de text şi ilustraţii

Afişează mesaje, instrucţiuni şi informaţii introduse

Linie taste funcţionale

Afişează acţiunile curente asociate fiecărei zone

Pictogramele

Aflaţi despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiţie
	Putere semnal
	Reţea GPRS conectată
	Transfer de date prin reţeaua GPRS
	Reţea EDGE conectată
	Transfer de date prin reţeaua EDGE
	Reţea UMTS conectată
	Transfer de date prin reţeaua UMTS
	Reţea HSDPA conectată
	Transfer de date prin reţeaua HSDPA
	Apel vocal în curs

Pictogramă	Definiție
	Niciun serviciu disponibil
	Apel video în curs
	Niciun serviciu disponibil
	Cartelă de memorie introdusă
	Alarmă activată
	Navigare pe Web
	Conectat la o pagină Web securizată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Redirecționare apeluri activată
	Radio FM pornit
	Bluetooth activat

Pictogramă	Definiție
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Sincronizat cu PC-ul
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj email nou
	Mesaj de mesagerie vocală nou
	Mesaj impus nou
	Mesaj de configurare nou
	Mesaj video nou
	Mesaj text plin
	Mesaj multimedia plin

Pictogramă	Definiție
	Mesaj email plin
	Mesaj de mesagerie vocală plin
	Mesaj impus plin
	Mesaj de configurare plin
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Profil Şofat activat
	Profil Întâlnire activat
	Profil Exterior activat
	Profil Offline activat
	Nivel de energie a bateriei

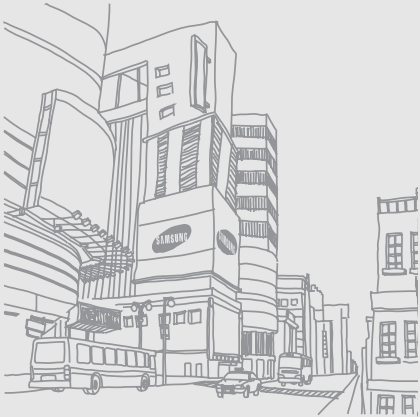

asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

Începeți cu asamblarea şi configurarea telefonului mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi un Modul de identitate a abonatului sau cartelă SIM, cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale.

Pentru a utiliza serviciile UMTS, puteți cumpăra o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria, această opțiune depinde de furnizorul dumneavoastră de servicii.

1. Scoateți capacul bateriei.

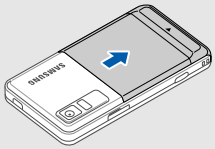

Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [☎] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM sau USIM.

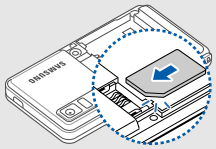

Introduceți cartela SIM sau USIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.

Fără să introduceți o cartelă SIM sau USIM, puteți utiliza servicii neconectate la rețea şi câteva meniuri din telefon.

3. Introduceți bateria.

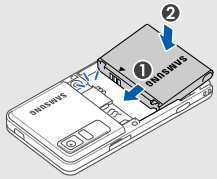

4. Aşezați la loc capacul bateriei.

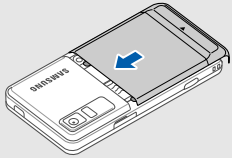

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată telefonul, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a telefonului.

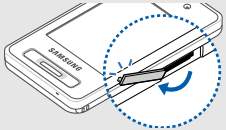

2. Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

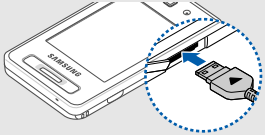

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Garanția nu acoperă nicio deteriorare cauzată de o utilizare incorectă.

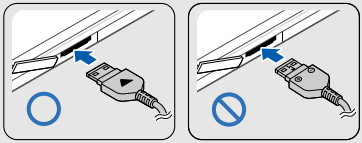

3. Conectați capătul mare al adaptorului de voiaj la priză.
4. Când bateria este încărcată complet (pictograma nu se mai mişcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.

Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare şi un mesaj Baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va opri automat. Reîncărcați bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

Introducerea unei cartele de memorie (opțională)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ de până la 8 GB (în funcție de producătorul cartelei de memorie sau de tipul acesteia).

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie de pe partea laterală a telefonului.

2. Introduceți o cartelă de memorie cu partea marcată orientată în sus.

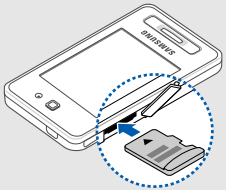

3. Împingeți cartela de memorie în slotul cartelei de memorie până când se fixează în poziție.

Pentru a scoate cartela de memorie, împingeți uşor până când se eliberează din telefon, apoi trageți cartela de memorie afară din slot.

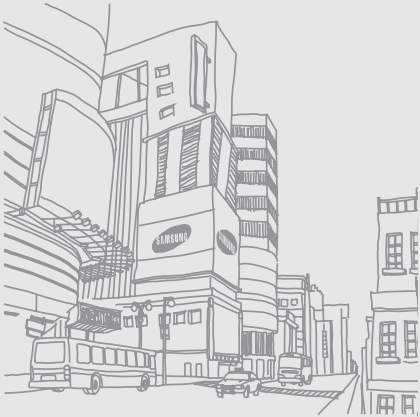

utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații de bază şi cum să utilizați caracteristicile principale ale telefonului mobil.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Țineți apăsat [☎].
2. Atingeți câmpul de introducere a codului PIN, introduceți codul PIN şi atingeți **OK** (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Offline

Prin comutarea la profilul Offline, puteți utiliza serviciile care nu depind de rețea ale telefonului în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, cum ar fi avioane şi spitale.

Pentru a comuta la profilul Offline, atingeți **Meniu** → ⚙ → **Profiluri telefon** → **Offline**.

Respectați toate avertismentele afişate şi îndrumările personalului oficial în zonele în care sunt interzise dispozitivele fără fir.

Utilizarea ecranului cu atingere

Aflați operațiile de bază pentru a utiliza ecranul cu atingere.

- Atingeți o pictogramă pentru a deschide un meniu sau a lansa o aplicație.

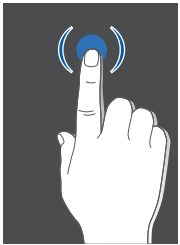

- Glisați degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a derula listele orizontale.

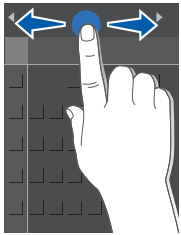

- Glisați degetul în sus sau în jos pentru a derula listele verticale.

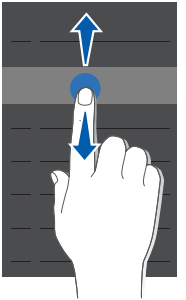

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. Atingeți **Meniu** → un meniu.
2. Derulați la un meniu sau la o opțiune.
3. Atingeți **Selectați**, **Salvare** sau **OK** pentru a confirma opțiunea evidențiată.
4. Atingeți **Înapoi** pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsați [☎] de două ori pentru a reveni la modul Repaus.

Utilizarea miniaplicațiilor widget

Aflați cum să utilizați miniaplicațiile widget din bara de instrumente.

Deschiderea barei de instrumente

Atingeți săgeata din partea stângă jos a ecranului pentru a deschide bara de instrumente. Puteți rearanja miniaplicațiile widget pe bara de instrumente sau le puteți muta pe ecranul de repaus.

În funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii, miniaplicațiile widget disponibile pot varia.

Miniaplicație widget		Funcție
	Ceas analogic	Vizualizați ora curentă
	Listă cu zile de naştere	Vizualizați zilele de naştere ale contactelor dvs.
	Jocuri	Accesați jocurile
	Album foto	Răsfoiți fotografiile dvs. şi setați o fotografie ca imagine de fundal
	Ora pe glob	Vizualizați ora din altă țară sau oraş
	Data de astăzi	Vizualizați data de astăzi
	Ceas digital	Vizualizați ora curentă

Miniaplicație widget		Funcție
	Evenimente din calendar	Vizualizați evenimentele viitoare
	Player muzical	Deschideți player-ul muzical pentru a reda fișiere muzicale
	Radio FM	Ascultați radioul FM

Adăugarea miniaplicațiilor widget la ecranul de repaus

1. Deschideți bara de instrumente.
2. Trageți o miniaplicație widget de pe bara de instrumente pe ecranul de repaus. Puteți poziționa miniaplicația widget oriunde pe ecran.

Particularizarea telefonului

Obțineți mai multe de la telefon particularizându-l pentru a corespunde preferințelor dvs.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați [▲/▼] pentru a regla volumul tonului tastelor.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, atingeți **Formare număr** şi mențineți atins # pentru a porni sau opri sunetul telefonului.

Modificarea soneriei

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → ⚙ → **Profiluri telefon** → un profil.

2. Atingeți **Editare** → **Sonerie apel vocal** sau **Sonerie apel video** → **Sunete**.
3. Selectați o categorie de sonerii → o sonerie → **Opțiuni** → **Selectați**.
4. Atingeți **Opțiuni** → **Salvare**.

Selectarea unei imagini de fundal (modul Repaus)

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → ⚙ → **Setări ecran şi lumină** → **Setări afişare** → **Tapet de fundal**.
2. Selectați **Imagini** → o categorie de imagini → o imagine.
3. Atingeți **Setare**.

Blocarea telefonului

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → ⚙ → **Securitate** → **Blocare telefon**.
2. Selectați **Activat**.
3. Atingeți câmpul de introducere a parolei.
4. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre şi atingeți **OK**.
5. Atingeți câmpul de introducere a parolei.
6. Introduceți încă o dată noua parolă şi atingeți **OK**.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să efectuați sau cum să răspundeți la apeluri şi cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.

În timpul unui apel, telefonul blochează automat ecranul cu atingere pentru a împiedica introducerea accidentală de date. Pentru a debloca, apăsați tasta Comenzi rapide.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, atingeţi **Formare număr** şi introduceţi un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Apăsaţi [ ] pentru a apela numărul.
   Pentru un apel video, atingeţi **Opţiuni** → **Apel video**.
3. Pentru a termina apelul, apăsaţi [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când primiţi un apel, apăsaţi [ ].
   Pentru un apel video, apăsaţi [ ] şi atingeţi **Afişare**.
2. Pentru a termina apelul, apăsaţi [ ].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsaţi [▲/▼].

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, atingeţi → **Da** pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, atingeţi .

Utilizarea căştii

Prin conectarea căştii furnizate la telefon, puteţi efectua şi răspunde la apeluri:

- Pentru a efectua din nou ultimul apel, apăsaţi butonul căştii, apoi apăsaţi din nou şi ţineţi apăsat.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, apăsaţi butonul căştii.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Aflaţi cum să trimiteţi şi să vizualizaţi mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) şi mesaje email.

Selectarea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Atingeţi .
3. Introduceţi un număr de destinaţie şi atingeţi **OK**.
4. Atingeţi câmpul de introducere a textului → .
5. Introduceţi textul mesajului şi atingeţi **OK**.
   ▶ Introducerea textului

   Pentru a trimite ca mesaj text, săriţi peste pasul 8. Pentru a ataşa multimedia, continuaţi cu pasul 6.
6. Atingeţi → un tip de element.
7. Atingeţi elementul pe care doriţi să îl adăugaţi şi atingeţi **Opţiuni** → **Selectaţi**.
8. Atingeţi pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Creare mesaj** → **E-mail**.
2. Atingeţi .
3. Introduceţi o adresă de email şi atingeţi **OK**.
4. Atingeţi **Subiect** → .
5. Introduceţi un subiect şi atingeţi **OK**.
6. Atingeţi câmpul de introducere a textului → .

7. Introduceți adresa de email şi atingeți **OK**.
8. Atingeți pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Când introduceți textul, puteți schimba modul de introducere a textului:

- Atingeți **Abc** pentru a selecta modul T9, modul ABC sau modul numeric sau pentru a schimba între majuscule şi minuscule.
- Atingeți **SYM** pentru a comuta în modul Simbol.

Introduceți textul într-unul din următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Atingeți tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9	1. Atingeți tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul se afişează corect, atingeți pentru a introduce un spațiu. În cazul în care cuvântul nu este afişat corect, atingeți pentru a selecta un cuvânt alternativ. Pentru a adăuga un cuvânt în dicționar, atingeți .
Numeric	Atingeți tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Atingeți tasta virtuală corespunzătoare pentru a selecta un simbol.

Editați textul utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
C	Ştergeți caractere; ştergeți întregul ecran (mențineți atins)

Tastă	Funcție
	Introduceți un spațiu; începeți un rând nou (mențineți atins)
	Mișcați cursorul; atingeți pentru a reveni la tastatura virtuală
	Copiați și lipiți 1. Evidențiați textul dorit atingând textul sau utilizând ▲, ▼, ◀ și ▶. 2. Atingeți **Opțiuni** → **Copiere**. 3. Atingeți **Opțiuni** → **Lipire**.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Casetă E-mail**.
2. Atingeți **Opțiuni** → **Descărcare**.
3. Selectați un email sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, atingeți **Opțiuni** → **Preluare** pentru a vizualiza corpul email-ului.

Adăugarea și găsirea contactelor

Aflați elemente de bază privind utilizarea caracteristicii Contacte.

Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, atingeți **Formare număr** și introduceți un număr de telefon.
2. Atingeți **Opțiuni** → **Adăugare la agenda telefonică** → o locație de memorie (Telefon sau SIM) → **Nou**.

3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Atingeți **Opțiuni** → **Salvare** sau atingeți **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, atingeți **Contacte**.
2. Atingeți câmpul de introducere a textului.
3. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți şi atingeți **OK**.
4. Selectați numele contactului din lista de căutare.

După ce ați găsit un contact, puteți să:

- apelați contactul atingând sau apăsând [ ]
- editați informațiile despre contact atingând **Opțiuni** → **Editare**

Utilizarea funcțiilor de bază ale aparatului foto

Aflați elemente de bază privind fotografierea şi vizualizarea fotografiilor şi videoclipurilor.

Când porniți aparatul foto, ecranul poate rămâne gol din cauza descărcării electrostatice temporare. Încercați să reporniți telefonul pentru a rezolva problema.

Fotografierea

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Aparat foto pentru a porni aparatul foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți toate ajustările.

4. Pentru a fotografia, apăsați tasta Aparat foto. Fotografia este salvată automat.
5. Atingeți pentru a face o altă fotografie (pasul 3).

Vizualizarea fotografiilor

În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.

Capturarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Aparat foto pentru a porni aparatul foto.
2. Atingeți → pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți toate ajustările.
5. Apăsați tasta Aparat foto pentru a începe înregistrarea.
6. Apăsați tasta Aparat foto pentru a opri înregistrarea.
   Videoclipul este salvat automat.
7. Atingeți **Înapoi** sau apăsați tasta Aparat foto pentru a înregistra un alt videoclip (pasul 4).

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Clipuri video** → **Clipurile mele video** → un fişier video.

Ascultarea muzicii

Aflaţi cum să ascultaţi muzică prin player-ul muzical sau radioul FM.

Ascultarea radioului FM

1. Conectaţi casca furnizată la mufa multifuncţională a telefonului.
2. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Radio FM**.
3. Atingeţi **Da** pentru a porni acordul automat. Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.
4. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta un post de radio.
   Dacă doriţi să obţineţi informaţii despre melodia pe care o ascultaţi, atingeţi **Opţiuni** → **Recunoaştere melodie**. ▶ p. 45
5. Pentru a opri radioul, atingeţi **Opţiuni** → **Radio FM dezactivat**.

Ascultarea fişierelor muzicale

Începeţi prin transferarea fişierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcaţi de pe reţeaua Web fără fir. ▶ Navigarea pe Web
- Descărcaţi de pe un PC utilizând programul opţional Samsung PC Studio. ▶ p. 43
- Primiţi prin Bluetooth. ▶ p. 47
- Copiaţi pe o cartelă de memorie. ▶ p. 43
- Sincronizaţi cu Windows Media Player 11. ▶ p. 43

După transferarea fişierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → .

2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

tastă	Funcție
⏸	Întrerupeți redarea
▶	Redați
⏮	Mergeți înapoi; deplasați-vă înapoi într-un fișier (țineți apăsat)
⏭	Mergeți înainte; deplasați-vă înainte într-un fișier (țineți apăsat)
🔊	Reglați volumul la un nivel superior sau inferior

4. Atingeți **Opțiuni** → **Oprire** pentru a opri redarea.

Navigarea pe Web

Aflați cum să accesați şi să marcați paginile Web favorite.

Navigarea în pagini Web

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Acasă** pentru a lansa pagina de pornire a furnizorului dvs. de servicii.
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
▲, ▼	Derulați în sus sau în jos într-o pagină Web
	Introduceți o adresă Web
	Deschideți o listă a marcajelor salvate

Tastă	Funcție
Opțiuni	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului

Marcarea paginilor Web favorite

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Marcaje** → **Opțiuni** → **Adăugare marcaj**.
2. Atingeți câmpul de introducere a titlului.
3. Introduceți un titlu de pagină şi atingeți **OK**.
4. Atingeți câmpul de introducere a adresei URL.
5. Introduceți o adresă Web (URL) şi atingeți **OK**.
6. Atingeți **Salvare**.

utilizare funcţii avansate

Aflaţi cum să efectuaţi operaţii avansate şi cum să utilizaţi caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcţiilor de apelare avansate

Aflaţi despre capacităţile suplimentare de apelare ale telefonului.

Vizualizarea şi formarea numerelor apelurilor pierdute

Telefonul va afişa pe ecran apelurile pe care le-aţi pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut,

1. Atingeţi apelul pierdut al cărui număr doriţi să îl formaţi.
2. Apăsaţi [ ] pentru apelare.

Apelarea unui număr format recent

1. În modul Repaus, apăsaţi [ ] pentru a afişa o listă a numerelor recente.
2. Derulaţi la numărul dorit şi atingeţi sau apăsaţi [ ] pentru a apela.

Reţinerea unui apel şi preluarea unui apel reţinut

Atingeţi **Reţinere** pentru a pune un apel în aşteptare sau atingeţi **Preluare** pentru a prelua un apel reţinut.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă reţeaua dvs. acceptă această funcţie, puteţi apela un alt număr în timpul unui apel:

1. Atingeţi **Reţinere** pentru a pune primul apel în aşteptare.
2. Atingeţi , introduceţi al doilea număr de apelat şi apăsaţi [ ].
3. Atingeţi **Înlocuire** pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul în aşteptare, atingeţi **Opţiuni** → **Terminare** → **Apel reţinut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsaţi [ ].

Modalitatea de a răspunde la un al doilea apel

Dacă reţeaua dvs. acceptă această funcţie, puteţi răspunde la un al doilea apel primit:

1. Apăsaţi [ ] pentru a răspunde la cel de-al doilea apel.
   Primul apel este automat pus în aşteptare.
2. Atingeţi **Înlocuire** pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (asociere)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce sunteți conectat cu primul participant, apelați cel de-al doilea participant. Primul participant este automat pus în așteptare.
3. Când sunteți conectat la cel de-al doilea participant, atingeți .
4. Repetați pașii 1 și 2 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina un apel cu mai mulți participanți, apăsați [ ].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, atingeți **Formare număr** și mențineți atins **0** pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să-l apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați [ ] pentru a-l apela.

Apelarea unui contact din Agenda telefonică

Puteți apela numere direct din Contacte utilizând contactele stocate. ▶ p. 32

1. În modul Repaus, atingeți **Contacte**.
2. Derulați la numărul pe care doriți să îl apelați și atingeți sau apăsați [ ] pentru a apela.

Utilizarea funcțiilor avansate din Agenda telefonică

Aflați cum să creați cărți de vizită, să setați numere de apelare rapidă şi să creați grupuri de contacte.

Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Repaus, atingeți **Contacte** → **Opțiuni** → **Cartea mea de vizită**.
2. Introduceți detaliile personale.
3. Atingeți **Opțiuni** → **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor de apelare rapidă

1. În modul Repaus, atingeți **Contacte** → .
2. Selectați un număr pe care doriți să îl setați (2-9).
3. Selectați un contact → un număr de telefon (dacă este necesar) pentru a-l asocia numărului.

   Contactul este salvat la numărul de apelare rapidă.

Acum puteți apela acest contact din ecranul de formare a numerelor menținând atins numărul de apelare rapidă asociat.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți asocia sonerii şi fotografii ID apelant fiecărui grup sau puteți trimite mesaje sau email-uri unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:

1. În modul Repaus, atingeți **Contacte** → → → .
2. Atingeți câmpul de introducere a textului.
3. Introduceți un nume de grup şi atingeți **OK**.
4. Atingeți **Salvare**.
5. Pentru a seta imaginea ID apelant, atingeți **Opțiuni** → **Setări grup** → **Imagine** → **Imagini** → o categorie de imagini → o imagine → **Opțiuni** → **Selectați**.
6. Pentru a seta o sonerie de grup, atingeți **Sonerie** → **Sunete** → o categorie de sonerii → o sonerie → **Opțiuni** → **Selectați**.
7. Atingeți **Opțiuni** → **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate

Aflați cum să creați şabloane şi cum să utilizați şabloane pentru a crea mesaje noi.

Crearea unui şablon text

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Şabloane** → **Şabloane text**.
2. Atingeți **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră şablon.
3. Atingeți .
4. Introduceți textul şi atingeți **OK**.
5. Atingeți **Opțiuni** → **Salvare ca şablon**.

Crearea unui şablon multimedia

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → ✉ → **Şabloane** → **Şabloane multimedia**.
2. Atingeţi **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră şablon.
3. Creaţi un mesaj multimedia, cu un subiect şi ataşări dorite, pentru a le utiliza drept şablon. ▶ p. 29
4. Atingeţi **Opţiuni** → **Salvare ca şablon**.

Inserarea şabloanelor text în mesaje noi

1. Pentru a începe un mesaj nou, atingeţi **Meniu** → ✉ → **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. Atingeţi câmpul pentru text.
3. Atingeţi **Opţiuni** → **Inserare** → **Şablon text** → un şablon.

Crearea unui mesaj dintr-un şablon multimedia

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → ✉ → **Şabloane** → **Şabloane multimedia**.
2. Derulaţi până la şablonul dorit şi atingeţi **Opţiuni** → **Trimite**.
   Şablonul se deschide ca un mesaj multimedia nou.

Utilizarea funcţiilor muzicale avansate

Aflaţi cum să pregătiţi fişiere muzicale, cum să creaţi liste de redare şi cum să stocaţi posturi de radio.

Copierea fişierelor muzicale prin PC Studio

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Samsung PC studio** → **Salvare**.
2. Utilizând un cablu de date opţional pentru PC, conectaţi mufa multifuncţională de la telefon la un PC.
3. Executaţi PC Studio şi copiaţi fişiere de pe PC în telefon.
   Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ajutorul PC Studio.

Copierea fişierele muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceţi o cartelă de memorie.
2. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Stocare de masă** → **Salvare**.
3. Apăsaţi [ ] pentru a reveni în modul Repaus.
4. Utilizând un cablu de date opţional pentru PC, conectaţi mufa multifuncţională de la telefon la un PC.
   Când sunteţi conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
5. Selectaţi **Deschidere folder pentru vizualizarea fişierelor** din fereastra de tip pop-up de pe PC.
6. Copiaţi fişierele de pe PC pe cartela de memorie.

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. Introduceţi o cartelă de memorie.
2. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Aplicaţie redare media** → **Salvare**.

3. Apăsați [☎] pentru a reveni în modul Repaus.
4. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională de la telefon la un PC cu Windows Media Player instalat. Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
5. Selectați **Sync digital media files to this device** (Sincronizare fișiere media digitale cu acest dispozitiv) din fereastra de tip pop-up de pe PC.
6. Editați sau introduceți numele telefonului în fereastra de tip pop-up, apoi faceți clic pe **Finish** (Terminare).

Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → ♫ → **Liste de redare**.
2. Atingeți **Creare**.
3. Atingeți câmpul de introducere a textului.
4. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi atingeți **OK** → **Salvare**.
5. Selectați noua listă de redare.
6. Atingeți **Opțiuni** → **Adăugare** → **Fișiere**.
7. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți şi atingeți **Adăugare**.

Particularizarea setărilor player-ului muzical

Aflați despre cum să reglați setările de redare şi de sunet pentru player-ul muzical.

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → ♫.
2. Atingeți **Opțiuni** → **Setări**.

3. Reglați setările pentru a particulariza player-ul muzical.
4. Atingeți **Salvare**.

Stocarea automată a posturilor de radio

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Radio FM**.
2. Atingeți **Opțiuni** → **Acord automat**.
3. Atingeți **Da** pentru a confirma (dacă este necesar).
   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum să accesați un serviciu online de muzică pentru a primi informații despre melodiile pe care le ascultați când sunteți în mişcare.

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Recunoaştere muzică**.
2. Selectați **Recunoaştere muzică** pentru a conecta la server.
3. După ce telefonul s-a înregistrat cu succes, atingeți **Înregistrare** pentru a înregistra o parte din muzica pe care doriți să o găsiți.

Anumiți furnizori de servicii pot să nu accepte acest serviciu şi este posibil ca baza de date să nu conțină informații despre toate melodiile.

utilizare instrumente şi aplicaţii

Aflaţi cum să lucraţi cu instrumentele şi aplicaţiile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflaţi despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru schimb de date, utilizând caracteristicile Mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Setări** → **Activare** → **Activat**.
2. Pentru a permite altor dispozitive să localizeze telefonul dvs., atingeţi **Vizibilitatea telefonului meu** → **Activat**.
3. Atingeţi **Salvare**.

Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Căutare**.
2. Selectaţi şi trageţi o pictogramă a dispozitivului în centru.
3. Atingeţi câmpul de introducere a codului PIN şi introduceţi un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul şi atingeţi **OK** de două ori.
   Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectaţi fişierul sau elementul dintr-una din aplicaţiile telefonului pe care doriţi să îl trimiteţi.
2. Atingeţi **Opţiuni** → **Trimitere carte de vizită prin** sau **Trimitere prin** → **Bluetooth**.

Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Atingeţi câmpul de introducere a codului PIN şi introduceţi codul PIN pentru caracteristica Bluetooth fără fir, apoi atingeţi **OK** de două ori (dacă este necesar).
2. Atingeţi **Da** pentru a confirma că doriţi să primiţi date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Utilizarea modului SIM la distanţă

În modul SIM la distanţă, puteţi efectua sau răspunde la apeluri numai cu setul auto Mâini libere conectat la Bluetooth prin cartela SIM sau USIM din telefon.

Pentru a activa modul SIM la distanţă,

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Setări**.
2. Atingeţi **Mod SIM la distanţă** pentru a selecta **Activat**.
3. Atingeţi **Salvare**.

Pentru a utiliza modul SIM la distanţă, porniţi conexiunea Bluetooth de la un set auto Mâini libere cu Bluetooth.

Setul auto Mâini libere cu Bluetooth trebuie să fie autorizat. Pentru a autoriza, atingeţi dispozitivul şi selectaţi **Autorizare dispozitiv**.

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Când aveţi o urgenţă, puteţi trimite un mesaj SOS prin care să cereţi ajutor.

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Mesaje SOS** → **Opţiuni trimitere**.
2. Atingeţi **Se trimite SOS** pentru a activa caracteristica de mesaj SOS.
3. Atingeţi **Destinatari** pentru a deschide lista cu destinatari.
4. Atingeţi **Opţiuni** → **Contacte** pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectaţi contactul dorit şi atingeţi **Efectuat**.
6. Selectaţi un număr de telefon (dacă este necesar).
7. Atingeţi **Opţiuni** → **OK** pentru a salva destinatarii.

8. Atingeți **Repetare** şi setați de câte ori să se repete mesajul SOS.
9. Atingeți **Salvare** → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, trebuie blocate tastele. Apăsați [▲/▼] de patru ori.

După ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când veți apăsa tasta HOLD.

Activarea caracteristicii Urmărire mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în telefonul dvs., caracteristica Urmărire mobil va trimite automat numărul de contact la doi destinatari pentru a ajuta la localizarea şi recuperarea telefonului. Pentru a activa caracteristica Urmărire mobil,

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Securitate** → **Urmărire mobil**.
2. Atingeți câmpul de introducere a parolei.
3. Introduceți parola şi atingeți **OK**.
4. Atingeți **Activare** pentru a activa caracteristica Urmărire mobil.
5. Atingeți **Destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.
6. Atingeți **Opțiuni** → **Contacte** pentru a deschide lista de contacte.
7. Selectați un contact → un număr.
8. Atingeți **Opțiuni** → **OK** pentru a salva destinatarii.
9. Atingeți **Expeditor**.
10. Introduceți numele expeditorului şi atingeți **OK**.

11. Atingeți **Opțiuni** → **Salvare**.
12. Atingeți **Acceptare**.

Înregistrarea şi redarea notelor vocale

Aflați cum să operați cu înregistratorul vocal al telefonului.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Înregistrator vocal**.
2. Atingeți ● pentru a începe înregistrarea.
3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, atingeți ■. Nota dvs. este salvată automat.

Redarea unei note vocale

1. Din ecranul înregistratorului vocal, atingeți **Opțiuni** → **Clipurile mele vocale**.
2. Selectați un fişier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

tastă	Funcție
❚❚	Întrerupeți redarea
▶	Redați
🔊	Reglați volumul la un nivel superior sau inferior
■	Opriți redarea

Editarea videoclipurilor

Aflați cum să editați fişiere video şi să aplicați efecte vizuale.

Decuparea oricărui segment

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Editor video**.
2. Atingeți **Opțiuni** → **Import** → **Imagine** sau **Videoclip**.
3. Selectați o categorie de imagini sau de videoclipuri → o imagine sau un videoclip.
   Pentru o imagine, selectați perioada de timp pentru care se afişează imaginea.
4. Repetați paşii 2-3 de mai sus pentru a adăuga mai multe imagini sau videoclipuri.
5. Atingeți **Opțiuni** → **Decupare**.
6. Atingeți ▶ pentru a reda videoclipul şi atingeți **Pornire** în punctul în care doriți să înceapă noul videoclip.
7. Atingeți **Termin.** în punctul în unde doriți să se termine noul videoclip.
8. Când ați terminat, atingeți **Opțiuni** → **Export** → **Videoclip**.
   Pentru a salva proiectul pentru a fi utilizat ulterior, atingeți **Opțiuni** → **Salvare proiect**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.
9. Introduceți un nume nou de fişier şi atingeți **Salvare**.

Separarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Editor video**.
2. Atingeți **Opțiuni** → **Import** → **Imagine** sau **Videoclip**.

3. Selectaţi o categorie de imagini sau de videoclipuri → o imagine sau un videoclip.
   Pentru o imagine, selectaţi perioada de timp pentru care se afişează imaginea.
4. Repetaţi paşii 2-3 de mai sus pentru a adăuga mai multe imagini sau videoclipuri.
5. Atingeţi **Opţiuni** → **Scindare**.
6. Atingeţi ▶ pentru a reda un videoclip şi atingeţi **Scindare** pentru a separa fişierul în două clipuri.
7. Introduceţi o imagine sau un videoclip aşa cum doriţi între clipuri.
8. Când aţi terminat, atingeţi **Opţiuni** → **Export** → **Videoclip**.
   Pentru a salva proiectul pentru a fi utilizat ulterior, atingeţi **Opţiuni** → **Salvare proiect**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.
9. Introduceţi un nume nou de fişier şi atingeţi **Salvare**.

Introducerea textului

Este posibil ca introducerea textului într-un videoclip să nu fie disponibilă în funcţie de furnizorul dvs. de servicii.

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Editor video**.
2. Atingeţi **Opţiuni** → **Import** → **Imagine** sau **Videoclip**.
3. Selectaţi o categorie de imagini sau de videoclipuri → o imagine sau un videoclip.
   Pentru o imagine, selectaţi perioada de timp pentru care se afişează imaginea.
4. Repetaţi paşii 2-3 de mai sus pentru a adăuga mai multe imagini sau videoclipuri.
5. Atingeţi **Opţiuni** → **Inserare** → **Text**.
6. Atingeţi **Pornire** în punctul în unde doriţi să se afişeze textul.

7. Atingeți **Termin.** în punctul în care doriți să dispară textul.
8. Atingeți câmpul de introducere a textului.
9. Introduceți textul şi atingeți **OK** → **OK**.
10. Când ați terminat, atingeți **Opțiuni** → **Export** → **Videoclip**.
    Pentru a salva proiectul pentru a fi utilizat ulterior, atingeți **Opțiuni** → **Salvare proiect**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.
11. Introduceți un nume nou de fişier şi atingeți **Salvare**.

Adăugarea unei coloane sonore

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Editor video**.
2. Atingeți **Opțiuni** → **Import** → **Imagine** sau **Videoclip**.
3. Selectați o categorie de imagini sau de videoclipuri → o imagine sau un videoclip.
   Pentru o imagine, selectați perioada de timp pentru care se afişează imaginea.
4. Repetați paşii 2-3 de mai sus pentru a adăuga mai multe fişiere de imagini sau videoclipuri.
5. Atingeți **Piesă audio suplimentară** → **Opțiuni** → **Import sunet**.
6. Atingeți **Sunete** → o categorie de sunete → un sunet → **Opțiuni** → **Selectați**.
7. Când ați terminat, atingeți **Opțiuni** → **Export**.
   Pentru a salva proiectul pentru a fi utilizat ulterior, atingeți **Opțiuni** → **Salvare proiect**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.
8. Introduceți un nume nou de fişier şi atingeți **Salvare**.

Utilizarea cititorului RSS

Aflaţi cum să utilizaţi cititorul RSS pentru a obţine cele mai recente ştiri şi informaţii despre site-urile dvs. Web favorite. Această opţiune depinde de furnizorul dumneavoastră de servicii.

Crearea alimentărilor

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Cititor RSS**.
2. Atingeţi **Opţiuni** → **Adăugare**.
3. Atingeţi câmpul de introducere a adresei URL.
4. Introduceţi adresa unei alimentări RSS şi atingeţi **OK**.
5. Atingeţi **OK**.

Citirea alimentărilor RSS

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Cititor RSS**.
2. Atingeţi **Opţiuni** → **Actualizare** → **Selectat** sau **Toate** pentru a obţine cele mai recente conţinuturi.
3. Selectaţi o categorie de alimentare → o alimentare actualizată.

Particularizarea setărilor cititorului RSS

1. În modul Repaus, atingeţi **Meniu** → → **Cititor RSS**.
2. Atingeţi **Opţiuni** → **Setare** → **Setări reţea**.
3. Modificaţi setările pentru a particulariza cititorul RSS.
4. Atingeţi **Opţiuni** → **Salvare**.

Utilizarea jocurilor şi aplicațiilor oferite de Java

Aflați cum să utilizați jocurile şi aplicațiile oferite de tehnologia Java câştigătoare de premii.

În funcție de software-ul telefonului, descărcarea fişierelor Java nu poate fi acceptată.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Jocuri**.
2. Selectați un joc din listă şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Jocurile disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune. Mecanismele de control şi opțiunile jocurilor pot diferi.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Jocuri** → o aplicație.
2. Atingeți **Opțiuni** pentru a accesa o listă de diferite opțiuni şi setări pentru aplicația dvs.

Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob

Aflați cum să vizualizați ora în altă țară sau oraş şi cum să setați ca ora de pe glob să apară pe ecran.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Ora pe glob**.
2. Atingeți **Opțiuni** → **Adăugare**.

3. Derulați spre dreapta sau spre stânga pentru a selecta un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, atingeți **Oră de vară**.
5. Atingeți **OK** pentru a crea ora pe glob.

Adăugarea pe ecran a unei ore de pe glob

În modul Afişare ceas dublu, puteți vizualiza orele cu două fusuri orare diferite pe ecran.

După ce ați creat o oră de pe glob,

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Ora pe glob**.
2. Derulați la ora de pe glob pe care doriți să o adăugați şi atingeți **Opțiuni** → **Setare ca ceas secundar**.

Setarea şi utilizarea alarmelor

Aflați cum să setați şi să controlați alarmele pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → .
2. Atingeți o locație goală pentru alarme.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Atingeți **Salvare**.

Caracteristica de pornire automată setează telefonul să se pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită dacă telefonul este oprit.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Apăsați **OK** pentru a opri o alarmă fără ațipire sau apăsați **Oprire** pentru a opri sunetul alarmei.
- Atingeți **OK** pentru a opri o alarmă cu ațipire sau apăsați **Ațipire** pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de ațipire.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → .
2. Atingeți alarma pe care doriți să o dezactivați.
3. Atingeți **Activare alarmă** pentru a selecta **Dezactivat**.
4. Atingeți **Salvare**.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund ecranului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Efectuarea conversiei valutelor şi unităților de măsură

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau unitățile de măsură şi unitățile în câmpurile corespunzătoare.

Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Temporizator**.
2. Atingeți **Setare**.
3. Selectați unitatea dorită, apoi derulați în sus sau în jos pentru a introduce orele sau minutele pentru a fi numărate invers şi atingeți **OK**.
4. Atingeți **Pornire** sau **Pauză** pentru a începe sau a întrerupe numărătoarea inversă.
5. Când expiră timpul, atingeți **OK** pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Cronometru**.
2. Atingeți ▶ sau ■ pentru a începe înregistrarea orelor pe etape.
3. Când ați terminat, atingeți **Oprire**.
4. Atingeți **Resetare** pentru a şterge orele înregistrate.

Crearea unei activități noi

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Activitate**.
2. Atingeți **Opțiuni** → **Creare**.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Atingeți **Salvare**.

Crearea unei note text

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → → **Notă**.
2. Atingeți **Opțiuni** → **Creare**.
3. Atingeți ecranul pentru a deschide tastatura virtuală.
4. Introduceți textul notei şi atingeți **OK**.
5. Atingeți **Salvare**.

Gestionarea calendarului

Aflați cum să schimbați vizualizarea calendarului şi cum să creați evenimente.

Schimbarea vizualizării calendarului

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → .
2. Atingeți **Opțiuni** → **Vizualizare după** → **Ziua** sau **Afişare săptămânală**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** → .
2. Atingeți **Opțiuni** → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului aşa cum se cere.
4. Atingeți **Salvare** sau **Opțiuni** → **Salvare**.

Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Introduceți cartela SIM	Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM.
Blocare telefon	Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola setată de dvs. pentru telefon.
Blocare PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul **Blocare PIN**.
Blocare PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.

Telefonul afişează "Serviciu indisponibil" sau "Neefectuat".

- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau cu recepţie slabă, puteţi pierde recepţia. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
- Anumite opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe detalii, luaţi legătura cu furnizorul de servicii.

Introduceţi un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asiguraţi-vă că aţi apăsat tasta Apelare: [⌐].
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asiguraţi-vă că telefonul este pornit.
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiţi.

- Asiguraţi-vă că nu acoperiţi microfonul încorporat.
- Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizaţi un set cu căşti, asiguraţi-vă că este conectat corect.

Telefonul emite un sunet şi pictograma bateriei clipeşte.

Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcați sau înlocuiți bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

Calitatea audio a apelului este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că este memorat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți şi salvați numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu un material textil curat şi moale şi încercați din nou să încărcați bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncați bateria veche în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă.

Index

alarme
creare, 56
dezactivare, 57
oprire, 57

apeluri
din Agenda telefonică, 39
efectuare apeluri suplimentare, 38
efectuare, 28
formare numere apeluri pierdute, 37
funcții avansate, 37
funcții de bază, 27
mai mulți participanți, 39
numere internaționale, 39
preluare apeluri reținute, 38
punere în aşteptare, 38
răspuns apeluri suplimentare, 38
răspuns la, 28
recent format, 38
vizualizare pierdute, 37

asocieri
consultați apeluri, mai mulți participanți, 39

baterie
indicator baterie descărcată, 20
instalare, 17
încărcare, 19

blocare
consultați blocare telefon, 27

blocare telefon 27

Bluetooth
activare, 46
mod SIM la distanță, 48
primire date, 47
trimitere date, 47

calculator
consultați instrumente, calculator, 57

calendar
consultați instrumente, calendar, 59

cartelă memorie 20

cartelă SIM 17

cască 28

cărți de vizită 40

cititor RSS
consultați instrumente, cititor RSS, 54

contacte
adăugare, 31
creare grupuri, 41
găsire, 32

convertor
consultați instrumente, convertor, 57

cronometru
consultați instrumente, cronometru, 58

editor video
consultați instrumente, editor video, 51

fotografii
capturare, 32
vizualizare, 33

imagine fundal 27

instrumente
alarmă, 56
calculator, 57
calendar, 59
cititor RSS, 54
convertor, 57
cronometru, 58
editor video, 51
temporizator numărătoare inversă, 58

Internet
consultați navigator Web, 35

Java
accesare aplicații, 55
lansare jocuri, 55

Mesaj SOS 48

mesaje
trimitere email, 29
trimitere multimedia, 29
trimitere text, 29
vizualizare email, 31
vizualizare multimedia, 31
vizualizare text, 31

miniaplicații widget 25

multimedia
consultați mesaje, 29

navigator
consultați navigator Web, 35

navigator Web
adăugare marcaje, 36
lansare pagină de pornire, 35

notă
consultați note text sau vocale, 59

note vocale
înregistrare, 50
redare, 50

oră
consultați oră pe glob, 55

oră pe glob
creare, 55
setare ecran dublu, 56

player muzical
creare liste de redare, 44
particularizare, 44
sincronizare, 43

profil offline 22

profil silențios 26

sonerie 26

şabloane
inserare, 42
multimedia, 42
text, 41

temporizator
consultați instrumente, temporizator numărătoare inversă, 58

temporizator numărătoare inversă
consultați instrumente, temporizator numărătoare inversă, 58

text
creare note, 59
introducere, 30
mesaje, 29

tonuri taste 26

urmărire mobil 49

videoclipuri
capturare, 33
vizualizare, 33

volum
volum apel, 28
volum ton taste, 26

Windows Media Player 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : SGH-F480

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.25 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18738A
Romanian. 06/2008. Rev. 1.0